


# 經常校對溫度計


保證測量溫度的準確性

## 冰水法

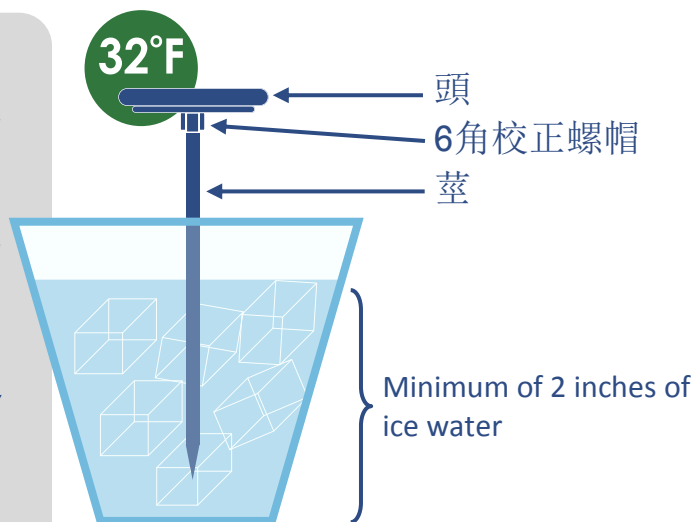

- 在一杯內，裝上碎冰
- 往杯子內加入淨水直至滿為止。
- 把溫度計或其它測量器放入水中。溫度計感應部份應完全浸入水中
- 等候 30 秒。華氏32度
- 用鉗子夾緊校正螺帽，旋轉溫度計頭，使其讀數為 32 度。

## 沸水法

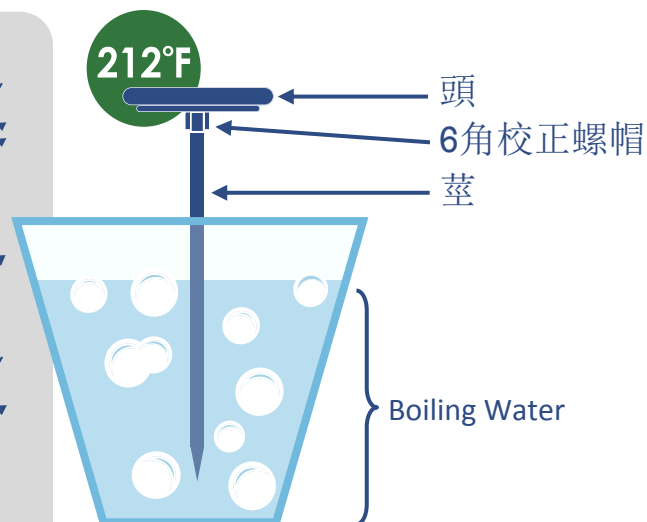

- 把盛有淨水的杯子放入鍋子內，加熱至沸
- 把溫度計或其它測量器放入水中。溫度計感應部份應完全浸入水中
- 等候 30 秒。華氏212度
- 用鉗子夾緊校正螺帽，旋轉溫度計頭，使其讀數為212 F (100 C)。

## notes...

- 溫度計莖不得觸及杯底或杯壁
- 溫度計莖或其它測量器莖必須浸入冰水中。
- 如果是數碼溫度計，按一下“Reset”鍵即可調整讀數。